# Table des matières


Renseignements importants .....1

Consignes de sécurité importantes .....2

Entretien et maintenance .....5

Préparation .....6

Identification des commandes .....8

Raccordements .....11

Opérations de base .....15

Mémoriser canaux. .....17

Sélection de canaux .....18

Réglage d'image .....19

Réglage de son .....20

Réglage de système .....21

Réglage de minuteur & sous titre .....22

Réglage de la commande parentale .....23

Réglage d'Image pour mode VGA(PC) .....25

Dépannage .....26

Spécifications .....28

# Renseignements importants

**AVERTISSEMENT :** POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

ATTENTION
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR
ATTENTION Pour réduire les risques de choc électrique, n'effectuez aucune réparation autre que celles indiquées dans le manuel de l'utilisateur, sauf si vous avez les compétences pour le faire.

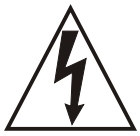

Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral vise à avertir l'utilisateur de la présence d'une tension non isolée dangereuse au sein de la structure du produit qui peut être suffisante pour représenter un risque de choc électrique.

Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral vise à avertir l'utilisateur de la présence de consignes importantes en matière d'utilisation et d'entretien (réparation) dans les documents qui accompagnent l'appareil.

”Note to CATV system installer: « Remarque pour l'installateur du système CATV : cet aide-mémoire vise à rappeler à l'installateur de système CATV que l'article 820-40 du Code national de l'électricité présente les directives pour effectuer convenablement la mise à la terre. En particulier, l'article précise que le câble de mise à la terre doit être connecté au système de mise à la terre de l'édifice, aussi près du point d'entrée du câble que cela est possible physiquement. »

Cet appareil utilise une soudure d'étain-plomb; il est équipé d'une lampe fluorescente qui contient une petite quantité de mercure. L'élimination de ces matériaux peut être réglementée en raison de considérations environnementales. Pour obtenir des renseignements sur la mise au rebut ou sur le recyclage, veuillez communiquer avec les autorités publiques de votre région ou avec l'organisme Electronic Industries Alliance à l'adresse www.eia.org www.eia.org

## ÉNONCÉ DE LA COMMISSION FÉDÉRALE DES COMMUNICATIONS (FCC)

### Avis de la FCC

### LCD TV: TV ACL : cet appareil numérique appartient à la CLASSE B

Cet équipement a été vérifié et reconnu conforme aux limites établies pour un dispositif numérique de Classe B, en vertu de la section 15 du Règlement de la FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection jugée raisonnable contre les brouillages préjudiciables lorsque l'équipement fonctionne dans un environnement commercial.

Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie par fréquences radio. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions du manuel de l'utilisateur, il peut causer des brouillages préjudiciables aux communications radio. L'utilisation de cet équipement dans une zone résidentielle est susceptible de causer des brouillages préjudiciables. Dans une telle situation, l'utilisateur devra corriger le brouillage à ses frais.

### MISE EN GARDE DE LA FCC :

**En vertu de la norme 47CFR, section 15.21 des Règlements de la FCC, toute modification ou tout changement apporté à cet appareil qui n'est pas expressément approuvé par le fabricant pourrait causer un brouillage préjudiciable ou pourrait annuler le droit de l'utilisateur de faire fonctionner l'appareil.**

**MISE EN GARDE : cet appareil appartient à la CLASSE B. Dans un environnement domestique, l'appareil peut causer des interférences aux fréquences radioélectriques. Dans un tel cas, l'utilisateur peut devoir prendre les mesures appropriées pour éliminer ces interférences.**

# Consignes de sécurité importantes

L'énergie électrique permet d'accomplir de nombreuses tâches utiles, mais elle peut également causer des blessures et des dommages matériels si elle n'est pas utilisée correctement. Cet appareil a été mis au point et fabriqué de façon à privilégier la sécurité. Mais une UTILISATION INAPPROPRIÉE PEUT CONDUIRE À DES CHOCS ÉLECTRIQUES OU À DES RISQUES D'INCENDIE. Afin de prévenir les dangers potentiels, veuillez observer les instructions suivantes lors de l'installation, de l'utilisation et du nettoyage de l'appareil. Pour assurer votre sécurité et prolonger la durée de vie utile de votre téléviseur ACL, veuillez lire les mesures de sécurité suivantes avec soin avant d'utiliser l'appareil.

**1. Lisez ces instructions** Toutes les instructions du manuel de l'utilisateur doivent être lues et comprises avant de faire fonctionner l'appareil.

**2. Conservez ces instructions** Gardez toutes les notices de sécurité et d'utilisation dans un endroit sécuritaire pour consultation ultérieure.

**3. Respectez tous les avertissements** Respectez scrupuleusement tous les avertissements indiqués sur l'appareil et dans les notices d'utilisation.

**4. Suivez toutes les instructions** Conformez-vous à toutes les instructions du manuel de l'utilisateur.

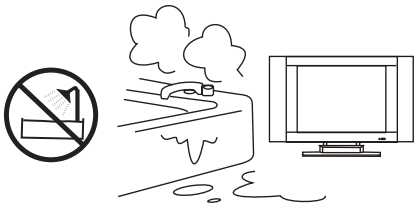

**5. N'utilisez pas cet appareil près de l'eau** Par exemple, près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier ou d'une cuve à lessive, dans un sous-sol humide ou à proximité d'une piscine, etc.
N'utilisez pas l'appareil immédiatement après l'avoir déplacé d'un milieu froid vers un milieu chaud, car cela occasionne de la condensation, ce qui peut causer des incendies, des chocs électriques ou d'autres risques.
L'appareil ne doit pas être exposé aux suintements ou aux éclaboussures, et aucun objet contenant des liquides, comme des vases, ne doit être placé dessus.

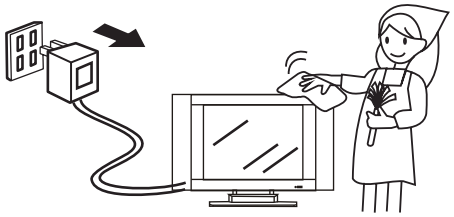

**6. Nettoyez l'appareil avec un tissu sec exclusivement** Débranchez le cordon d'alimentation de l'appareil avant de le nettoyer. N'utilisez pas de détergents liquides ou en aérosol. Utilisez un chiffon humide pour le nettoyage.

**7. Ventilation** NE BLOQUEZ AUCUN des orifices de ventilation. Conformez-vous aux directives d'installation du fabricant. Les évents et les autres orifices du châssis sont conçus pour la ventilation. Ne bloquez pas ces évents et ces orifices, car une ventilation inadéquate de l'appareil peut le faire surchauffer ou réduire sa durée de vie. N'installez pas l'appareil sur un lit, un sofa, un tapis ou une surface semblable, car celles-ci peuvent bloquer les orifices de ventilation. Cet appareil ne doit pas être placé dans une installation encastrée comme une bibliothèque ou une baie, à moins d'avoir prévu une ventilation adéquate ou d'avoir suivi toutes les instructions du fabricant.

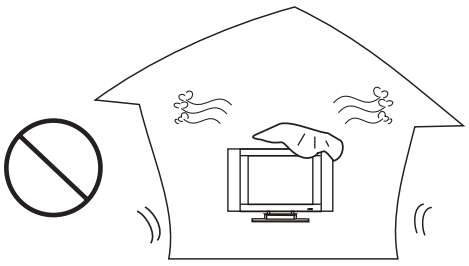

**8. Sources de chaleur** Cet appareil ne doit pas être installé à proximité de sources de chaleur telles qu'un radiateur, un registre de chaleur, une cuisinière ou un autre appareil (y compris les amplificateurs) qui dégage de la chaleur.

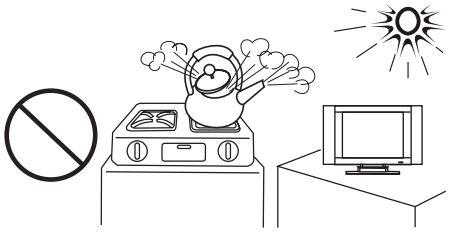

**9. Mise à la terre ou polarisation** Ne désactivez pas la protection d'une fiche polarisée ou d'une fiche de type mise à la terre. Une fiche polarisée possède deux lames, dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche de type mise à la terre possède deux lames et une troisième broche qui constitue la mise à la terre. La large lame ou la troisième broche de mise à la terre sont des dispositifs de sécurité. Si la fiche qui équipe l'appareil ne s'insère pas dans la prise de courant, consultez un électricien afin de la remplacer, car elle est obsolète.

**10.Protection du cordon électrique** Les cordons d'alimentation doivent être disposés de manière à ce que l'on ne marche pas dessus ou à ce qu'ils ne soient pas coincés par d'autres objets placés sur eux ou contre eux, particulièrement au niveau des fiches, des prises et de l'endroit où ils sortent de l'appareil.

**11. Accessoires** N'utilisez que les accessoires qui sont recommandés par le fabricant. N'employez aucun accessoire qui n'est pas recommandé par le fabricant. L'utilisation d'accessoires qui ne conviennent pas peut entraîner des accidents.

# Consignes de sécurité importantes (suite)

**12. Support** Utilisez uniquement les chariots, les socles, les trépieds, les supports ou les tables recommandés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Ne placez pas cet appareil sur un chariot, un socle, un trépied, un support ou une table instable. Si l'appareil est installé sur une base instable, il pourrait tomber au sol, ce qui peut causer des blessures, ou encore endommager l'appareil. Lors de l'installation du l'appareil sur un mur, assurez-vous de suivre les instructions du fabricant. N'utilisez que les ferrures de fixation recommandées par le fabricant.

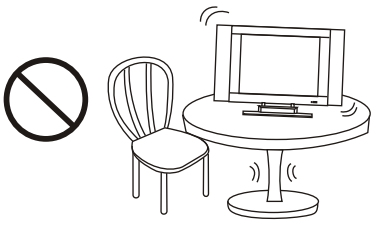

**13. Déplacez l'appareil avec soin** Lorsque vous utilisez un chariot pour déplacer l'appareil, faites attention à ne renverser ni le chariot ni l'appareil. Cela pourrait causer des blessures. Les arrêts brusques, l'application d'une force excessive et les surfaces de sol inégales peuvent faire tomber l'appareil du chariot.
Ne déplacez jamais le téléviseur à moins d'avoir débranché le cordon d'alimentation.

**14. Foudre** Débranchez l'appareil pendant les orages électriques et lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
Pour une protection supplémentaire de l'appareil pendant un orage ou quand celui-ci est laissé sans surveillance et non utilisé pendant une longue durée, débranchez l'appareil de la prise électrique et déconnectez l'antenne. Cela préviendra tout dommage qui serait causé par la foudre ou par une surtension.

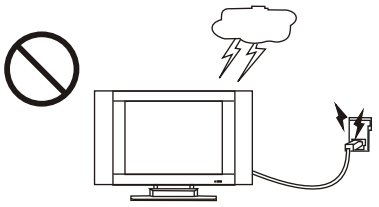

**15. Entretien et réparation** Faites appel à un technicien compétent pour tous les travaux d'entretien et de réparation. Il faut procéder à la réparation de l'appareil s'il a été endommagé d'une façon ou d'une autre, par exemple si la fiche ou le cordon d'alimentation est endommagé, si un liquide a été renversé sur l'appareil ou si des objets l'ont heurté, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas normalement, ou s'il est tombé au sol.

**16. Pièces de rechange** Lorsque des pièces de rechange sont requises, assurez-vous que le technicien utilise les pièces spécifiées par le fabricant ou qui ont les mêmes caractéristiques que les pièces originales. L'emploi de pièces qui ne sont pas conformes à ces directives peut avoir pour conséquence un incendie, des chocs électriques ou d'autres risques.

**17. Surcharge** Ne surchargez pas les prises murales, les rallonges, ni les prises de courant présentes sur un autre équipement, car cela peut entraîner un risque d'incendie ou de choc électrique.

**18. Insertion d'objets et de liquides** N'insérez jamais d'objets dans l'appareil par ses évents ou ses orifices. Une haute tension est présente dans l'appareil; l'insertion de tout objet peut causer des chocs électriques ou un court-circuit dans les pièces internes. Pour la même raison, ne renversez pas d'eau ni de liquide sur l'appareil.

**19. Dommages nécessitant des réparations** Débranchez l'appareil de la prise murale et faites appel à un technicien de service compétent dans l'une ou l'autre des situations suivantes.
Quand le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé.
Lorsqu'un liquide a été renversé sur l'appareil ou lorsque des objets sont tombés à l'intérieur de celui-ci.
Si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'eau.
Lorsque l'appareil ne fonctionne pas normalement, c'est-à-dire de la façon décrite dans le manuel de l'utilisateur.
Ne touchez pas aux commandes autres que celles décrites à l'intérieur du manuel de l'utilisateur. Un réglage incorrect des commandes qui ne sont pas décrites dans les instructions peut endommager l'appareil et nécessiter des travaux de réglage d'envergure par un technicien qualifié.
Si l'appareil est tombé au sol ou si le châssis a été endommagé.
Lorsque l'appareil présente un changement notable dans son rendement ou qu'il présente un état anormal. Toute défaillance perceptible de l'appareil indique que celui-ci doit être réparé.

**20. Contrôle de sécurité** À la fin de tout travail d'entretien ou de réparation, demandez au technicien d'effectuer un contrôle de sécurité
pour vous assurer que l'appareil est en bon état de fonctionnement.

**21. Montage au mur ou au plafond** Suivez scrupuleusement les méthodes recommandées par le fabricant pour l'installation de l'appareil sur le mur ou au plafond. Il s'agit d'une mesure de sécurité.

# Consignes de sécurité importantes (suite)

**22. Source d'alimentation** Cet appareil doit être alimenté exclusivement par la source d'énergie indiquée sur l'étiquette. Si vous n'êtes pas certain du type de courant qui alimente votre résidence, consultez le distributeur de l'appareil ou votre entreprise d'électricité locale. Pour une protection supplémentaire de l'appareil pendant un orage électrique ou quand celui-ci est laissé sans surveillance et n'est pas utilisé pendant une longue période, débranchez l'appareil de la prise électrique murale et déconnectez le câble. Cela préviendra des dommages à l'appareil qui pourraient être causés par des éclairs et des surtensions. Si l'appareil doit être utilisé avec une tension d'alimentation différente, il faut alors changer le fil d'alimentation. Consultez le distributeur de l'appareil. La fiche d'alimentation doit être installée près de l'équipement et doit être aisément accessible. N'utilisez que le type de cordon d'alimentation désigné par le distributeur pour assurer la sécurité et la compatibilité électromagnétique de l'appareil. Lorsque vous branchez d'autres appareils tels qu'un magnétoscope ou un ordinateur (PC), vous devez éteindre le téléviseur afin de le protéger contre les chocs électriques.

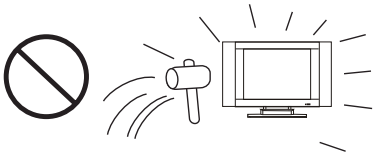

**23. Protection de l'écran** L'écran ACL de cet appareil est constitué de verre. Par conséquent, il peut se briser si l'appareil tombe au sol, ou encore si un objet le heurte. Faites attention de ne pas vous blesser au contact des éclats de verre en cas de bris de l'écran ACL.

**24. Défaut d'affichage des pixels** L'écran ACL (affichage à cristaux liquides) est un produit de très haute technologie qui vous permet de profiter d'images d'un détail très fin. De temps en temps, il est possible que quelques pixels soient inactifs sur l'écran; ceux-ci deviennent alors des points fixes bleus, verts ou rouges. Veuillez prendre note que cela n'affecte pas le rendement de l'appareil.

# Entretien et maintenance

## *À propos de la température*

**N'utilisez pas le téléviseur dans un endroit chaud ou froid**

- Lorsque le téléviseur est utilisé à des températures basses, on pourrait observer des rayures ou une image différée. Cela n'est pas un dommage et l'image récupérera lorsque la température revient à la normale.
- Ne laissez pas le téléviseur dans un endroit chaud ou froid. N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil et ne le placez pas à proximité des sources de chaleur, car cela pourrait provoquer la déformation du boîtier et l'endommagement de l'écran.
- Température de stockage : 0°C à +50°C
- Température de fonctionnement 5°C à +40°C

## *À propos de la rémanence à l'extinction*

L'affichage de longue durée d'une image fixe peut provoquer la rémanence permanente.

Cette image d'arrière-plan est aperçue dans les programmes normaux comme une image fixe. Ce type de dommage irréversible de l'écran peut être limité en respectant les étapes suivantes :

**A.** Réduisez l'option de luminosité/contraste à un niveau minimum.

**B.** N'affichez pas l'image fixe à l'écran pendant de longues durées.

**C.** Éteignez le téléviseur lorsque vous ne l'utilisez pas.

### Renseignements importants concernant l'utilisation des jeux vidéo, des ordinateurs, du sous-titrage ou d'autres types d'affichage d'images fixes

- N'affichez pas une image fixe pendant une longue durée, car cela pourrait déterminer une rémanence permanente.

  Exemples d'images fixes sont les logos, les jeux vidéo, les images d'ordinateur, le télétexte et les images affichées en mode 4:3.

**PRÉCAUTIONS :**

- La rémanence permanente qui résulte de l'affichage d'une image fixe pendant une longue durée n'est pas un défaut de fonctionnement et, par conséquent, elle n'est pas couverte par la garantie.
- Ce produit n'est pas conçu pour l'affichage des images fixes pendant de longues durées.

## *Nettoyage et entretien*

**Nettoyez le boîtier du téléviseur avec un chiffon sec et doux.**

Les taches tenaces peuvent être enlevées à l'aide d'un chiffon légèrement imbibé d'une solution de savon doux et d'eau tiède.

- Nettoyez l'écran à l'aide d'un produit pour vitres.
- N'utilisez jamais d'alcool, de diluant ou de benzène pour nettoyer l'appareil.
- Si vous utilisez un chiffon prétraité avec un produit chimique, suivez bien les directives indiquées sur l'emballage.

# Préparation

## Utilisation de la télécommande

■ Utilisez la télécommande en la pointant vers le capteur infrarouge du téléviseur. Les objets situés entre la télécommande et le capteur infrarouge peuvent nuire à son bon fonctionnement.

***Remarque : l'illustration ci-dessus n'est fournie qu'à titre indicatif. Le capteur infrarouge peut être positionné à des endroits différents selon les modèles.***

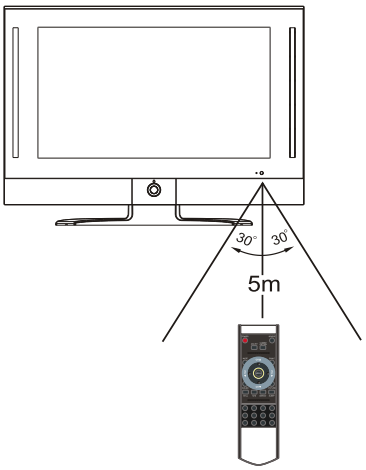


**Mises en garde relatives à l'utilisation de la télécommande**

■ La télécommande ne doit jamais heurter quelque objet que ce soit. De plus, la télécommande ne doit jamais entrer en contact avec un liquide; elle ne doit pas non plus se trouver dans un endroit ayant un taux élevé d'humidité.

■ Ne laissez pas la télécommande exposée au rayonnement solaire direct. La chaleur peut entraîner la déformation de l'appareil.

■ Il est possible que la télécommande ne fonctionne pas bien si la fenêtre du capteur infrarouge du téléviseur se trouve exposée au rayonnement solaire direct, ou si elle est soumise à un éclairage intense. Dans de tels cas, changez l'angle de l'éclairage ou celui du téléviseur, ou encore approchez-vous du capteur infrarouge pour utiliser la télécommande.

## Piles pour la télécommande

Si la télécommande ne commande pas les fonctions du téléviseur ACL, remplacez les piles de la télécommande.

1 Ouvrez le couvercle du compartiment à piles.

2 Insérez deux piles de type AAA.
Installez deux piles « AAA » en faisant correspondre les polarités +/- de la pile aux signes +/- à l'intérieur du compartiment des piles.

3 Refermez le couvercle du compartiment à piles.

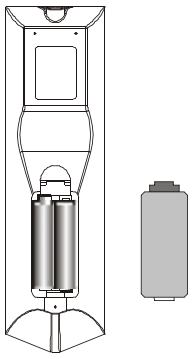

**Précautions pour l'utilisation des piles**

Une utilisation inadéquate des piles peut mener à une fuite des produits chimiques contenus dans la pile ou à une explosion. Suivez scrupuleusement les instructions ci-dessous.

■ Placez les piles en veillant à bien positionner les bornes (+) et (-) selon les indications.

■ Différents types de piles possèdent des caractéristiques différentes. Ne mélangez pas de piles de type différent.

■ Ne mélangez pas des piles usées avec des piles neuves. L'association de piles neuves et de piles usées peut écourter la durée de vie des piles neuves ou peut causer la fuite des produits chimiques contenus dans les piles usées.

■ Retirez les piles dès qu'elles ne sont plus en état de fonctionner. Les produits chimiques qui coulent des piles peuvent causer l'irritation de la peau. Si vous constatez une fuite de produits chimiques, essuyez-la avec un chiffon.

■ Les piles fournies avec l'appareil peuvent avoir une durée de vie plus courte en raison des conditions d'entreposage.

■ Si la télécommande n'est pas utilisée pendant une période prolongée, retirez-en les piles.

# Préparation (suite)

## Branchement d'antenne

INSTALLER le téléviseur dans une pièce où il ne sera pas directement exposé à la lumière. Une obscurité totale ou un reflet sur l'écran peut provoquer une fatigue oculaire. Un éclairage faible et indirect est recommandé pour plus de confort.

Pour la réception optimale d'un signal, il est généralement nécessaire d'utiliser une antenne extérieure. Le type d'antenne à choisir ainsi que sa position exacte dépendra de votre zone d'habitation.

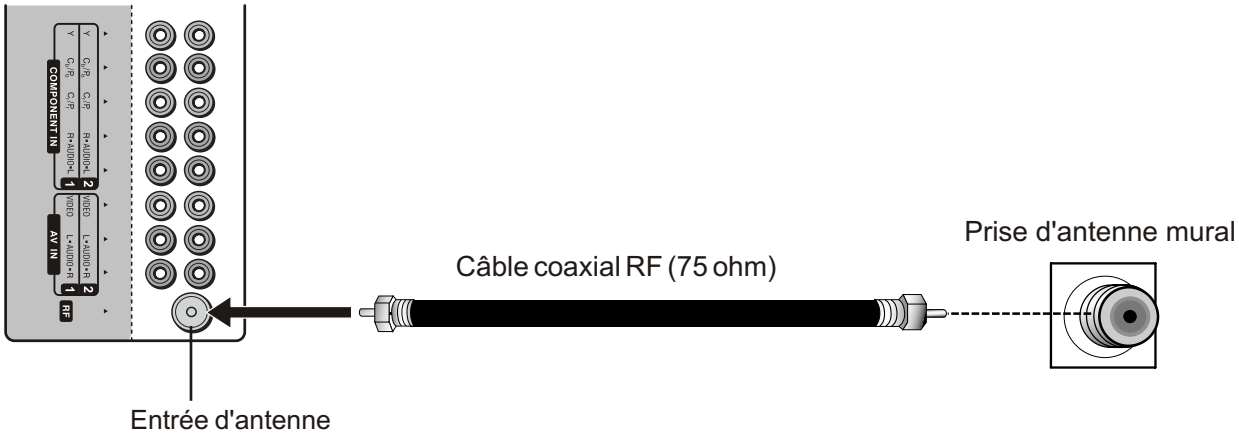


***Remarque:***

- Il est recommandé d'utiliser le câble coaxial 75 ohm afin d'éliminer tout risque d'interférence et de bruit susceptible d'être causé par l'émission d'ondes radiophoniques.
- Le câble de l'antenne ne doit pas être emmêlé au câble d'alimentation et autres.
- En cas de mauvaise installation de l'antenne, contactez votre fournisseur pour obtenir une assistance.

## Branchement au secteur

Reliez le câble d'alimentation à la prise de secteur appropriée.

***Remarque:***

- *Cet appareil doit être branché conformément au type de source d'énergie indiqué sur l'étiquette fournie.*
- *Toujours débranchez le câble d'alimentation en cas de non-utilisation prolongée.*

# Identification des commandes

## Appareil principal

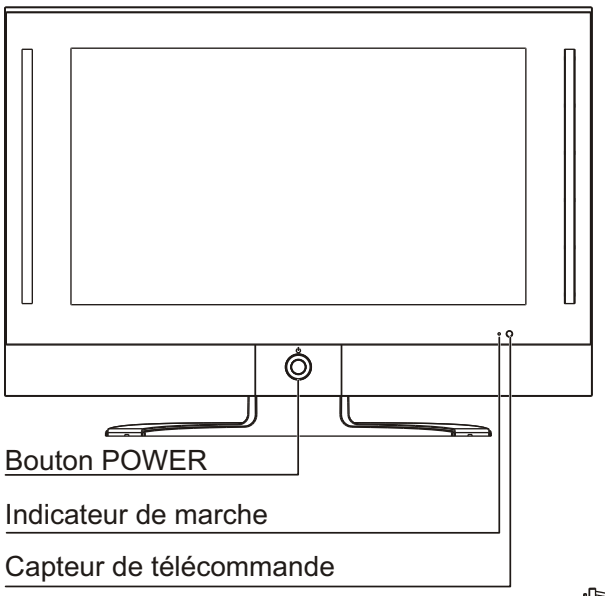


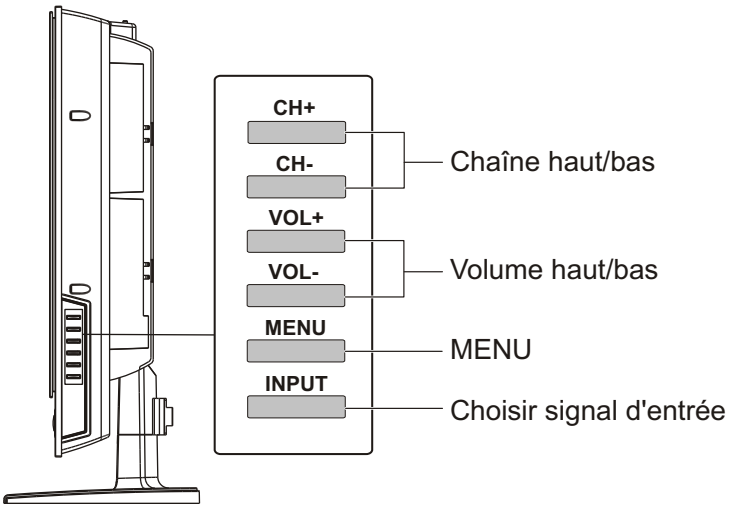


**1. ALIMENTATION** ⏻

Appuyez sur ce bouton pour ALLUMER l'appareil lorsqu'il est en mode STANDBY (VEILLE). Appuyer à nouveau sur ce bouton pour retourner en mode STANDBY (VEILLE).

**2. CH+/-**

Appuyez sur ces deux boutons pour changer directement la chaîne du téléviseur;

Dans le MENU OSD, appuyez sur ces boutons pour choisir les articles OSD.

**3. VOL+/-**

Appuyez sur le bouton VOL+ ou VOL- pour augmenter ou diminuer directement le niveau du son;

Dans le MENU OSD, appuyez sur ces boutons pour régler la valeur ou la configuration de chaque élément.

**4. MENU**

Appuyez sur ce bouton pour accéder à la page principale du MENU.

**5. INPUT**

**Pour choisir la source du signal d'entrée.**

***Remarque :***

***Les fonctions VOL+/-, CH+/-, MENU, INPUT et POWER ⏻ (ALIMENTATION) sont également disponibles sur la télécommande. Ce guide de l'utilisateur fournit une description qui s'appuie sur les fonctions d'utilisation avec la télécommande.***

# Identification des commandes (suite)

## Appareil principal

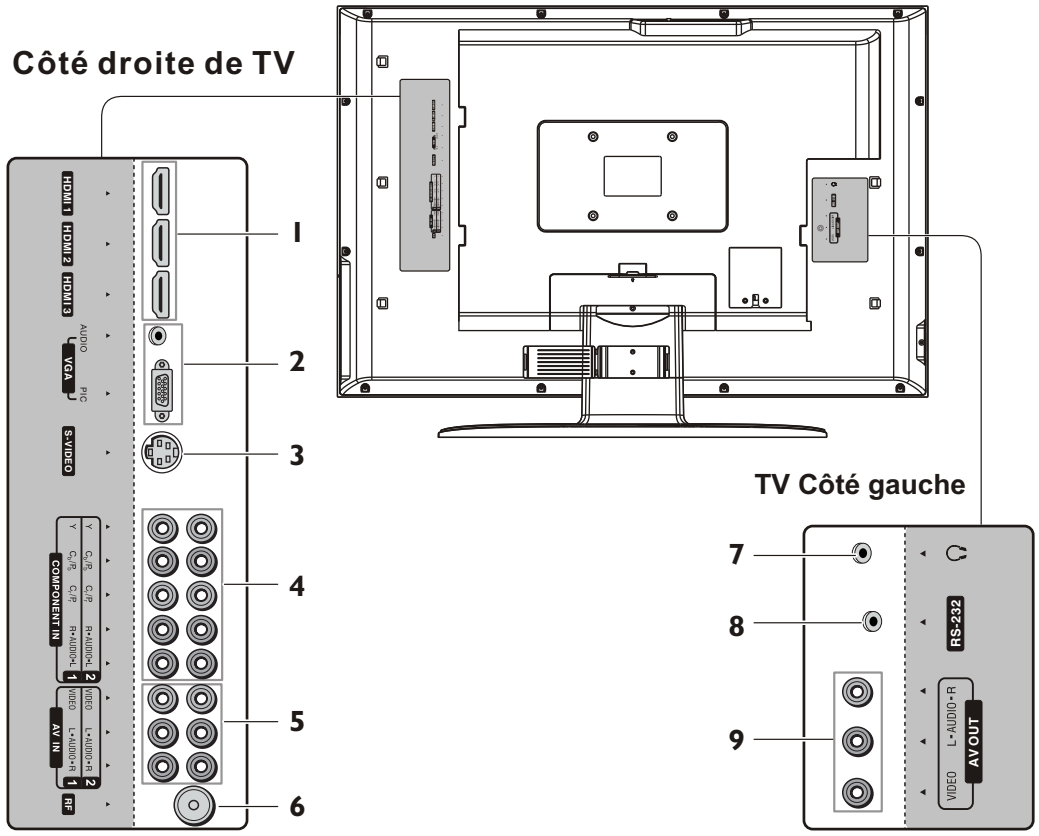


| | | |
|---|---|---|
| **1** | **Entrées HDMI 1/2/3** | Le dispositif HDMI (interface multimédia à haute définition) offre une interface AV (audio/vidéo) sans compression entièrement numérique entre ce téléviseur et tout composant AV équipé de la technologie HDMI, tel qu'un décodeur ou un lecteur DVD. Le dispositif HDMI prend en charge la définition étendue et le vidéo haute définition, de même que l'audio numérique à deux canaux. |
| **2** | **Entrée VGA** | Cette entrée se connecte à un ordinateur (PC) ou à un autre dispositif RGB analogique tel que la vidéoconférence ou un décodeur. |
| **3** | **Entrée S-VIDÉO** | Se connecte à la fiche de sortie S-Vidéo du magnétoscope ou à un autre équipement vidéo doté de la technologie S-Vidéo. La technologie S-Vidéo permet d'obtenir une meilleure qualité d'image que les connexions de la vidéo composite. |
| **4** | **Entrées de composants** | Se connecte aux fiches audio (G/D) et vidéo en composante d'un lecteur DVD ou d'un décodeur numérique (Y Pb Pr). La vidéo en composante permet d'obtenir une meilleure qualité d'image que les connexions de la technologie S-Vidéo ou de la vidéo composite. |
| **5** | **Entrées audio-vidéo 1/2** | Se connecte à la fiche de sortie audio et vidéo composite du magnétoscope ou d'un autre dispositif vidéo. |
| **6** | **Entrée RF** | Entrée RF qui se connecte au câble ou à une antenne extérieure. |
| **7** | **Fiche pour écouteurs** | Se connecte aux écouteurs.Si les écouteurs ne s'insèrent pas dans la fiche, utilisez un adaptateur approprié (non compris). |
| **8** | **Borne RS-232** | Uniquement pour l'entretien ou la réparation. L'utilisateur ne doit pas utiliser cette borne. |
| **9** | **Sortie vidéo/audio** | Se connecte au magnétoscope afin d'enregistrer les émissions désirées; se connecte également à un deuxième téléviseur ou écran. ***Seulement les programmes TV, AV1, AV2 et source SVIDEO peuvent être sorties par les prises AV.*** |

# Identification des commandes (suite)

## Télécommande

1 **PUISSANCE**: Mise en marche le TV ou Standby.

2 **ENTRÉE**: Afficher le menu de source d'entrée.

3 **RÉGLAGE**: Régler l'image automatiquement en mode PC.

4 **MUTE**: Silence de son.

5 **CH+/-(▲/▼), VOL+/-(◀/▶), MENU:** Menu Boutons de navigation.

**CH+/-(▲/▼):** Changes le canal en haut ou bas, déplacer le menu en haut ou en bas.

**VOL+/-(◀/▶):** Augmenter ou diminuer le volume. Déplacer le menu à gauche ou à droit ou changer le réglage.

**MENU:** Afficher l'écran de principale menu.

6 **SOUND:** Choix de mode de son.

7 **FREEZE:** Pour congeler l'image courante.

8 **MTS:** Pour choisir STEREO, SAP ou MONO.

9 **Boutons de chiffres 0-9:** Appuyer pour saisir le numéro ou le mot de passe.

10 **Sous titre:** Choisir le mode de sous titre.

11 **ZOOM:** Choisir la taille d'écran..

12 **IMAGE:** Choisir le mode d'image.

13 **DORMIR:** Régler le minuteur.

14 **Afficher:** Afficher le statut et les infos actuelle.

15 **NR:** Pour activer / désactiver la fonction de réduire bruit .

16 **BOUTON PREVIOUS** ↻ **:** Retour au canal précedent

# Raccordements

## Cautions Before Raccorder

- Examiner soigneusement les bornes pour assurer la position et le type avant d'établir tous les raccordements.
- L'illustration de l'équipement externe peut être différente selon votre modèle.
- Les connecteurs lâches peuvent causer des problèmes d'image ou de couleur. S'assurer que tous les connecteurs sont solidement insérés dans leurs bornes.
- Référez-vous au manuel d'opération du dispositif externe.
- En raccordant un dispositif externe, mettre hors tension pour éviter toutes les questions.

## Raccorder VCR

### Côté droite de TV

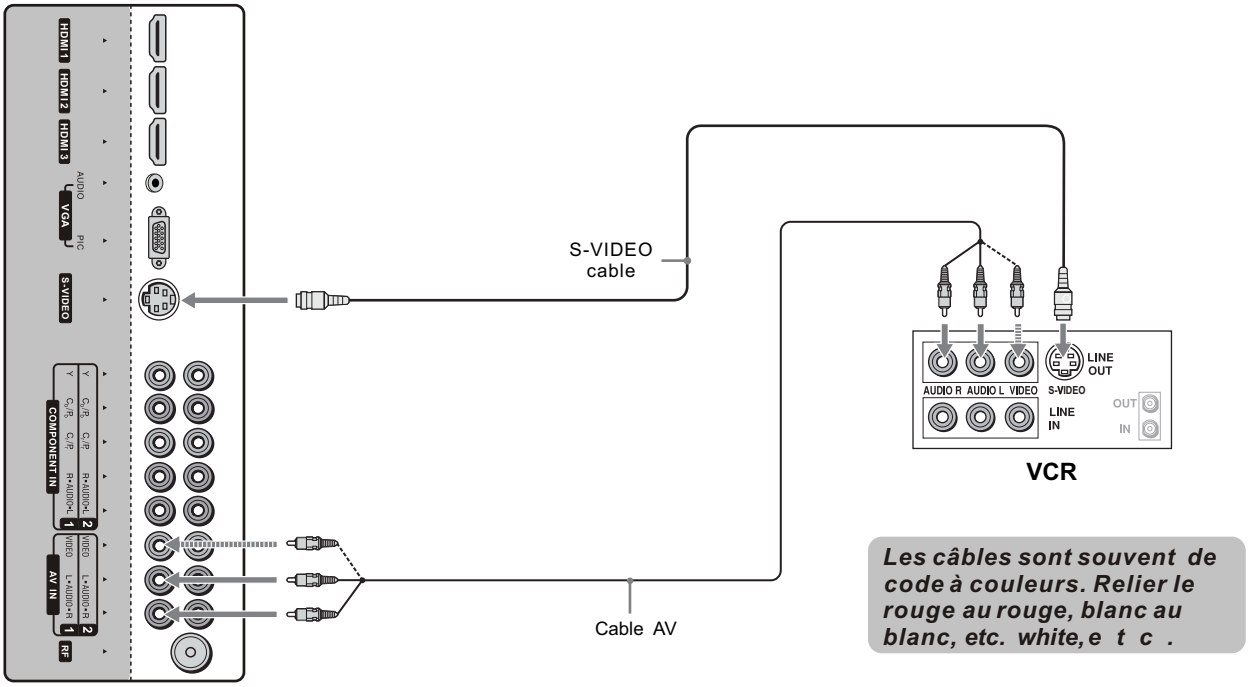


***Les câbles sont souvent de code à couleurs. Relier le rouge au rouge, blanc au blanc, etc. white, e t c .***

### Comment raccorder:

Raccorder les câbles Audio/Video entre les prises Audio (L/R)/Video sur l'appareil et VCR.

***Note:*** *Pour une meilleure vidéo, utiliser terminal S-video terminal Si la source le supporte.*

### Jouer VCR

1. Allumer le TV, puis appuyer sur **INPUT** (Entrée) pour ouvrir le menu **INPUT**.
2. Appuyer sur ▲ ou ▼ pour choisir **AV1**(ou **SVIDEO** si vous utilisez terminal S-VIDEO), puis appuyer sur ◀ ou ▶ pour confirmer.
3. Allumer votre VCR , insérer la cassette et appuyer sur le bouton Play.

***Remarque:***

***Le terminal S-VIDEO partage les mêmes prises que VIDEO1 et à la priorité sur la prise VIDEO1.***

# Raccordements (suite)

## Connecter un Caméscope

### Côté droite de TV

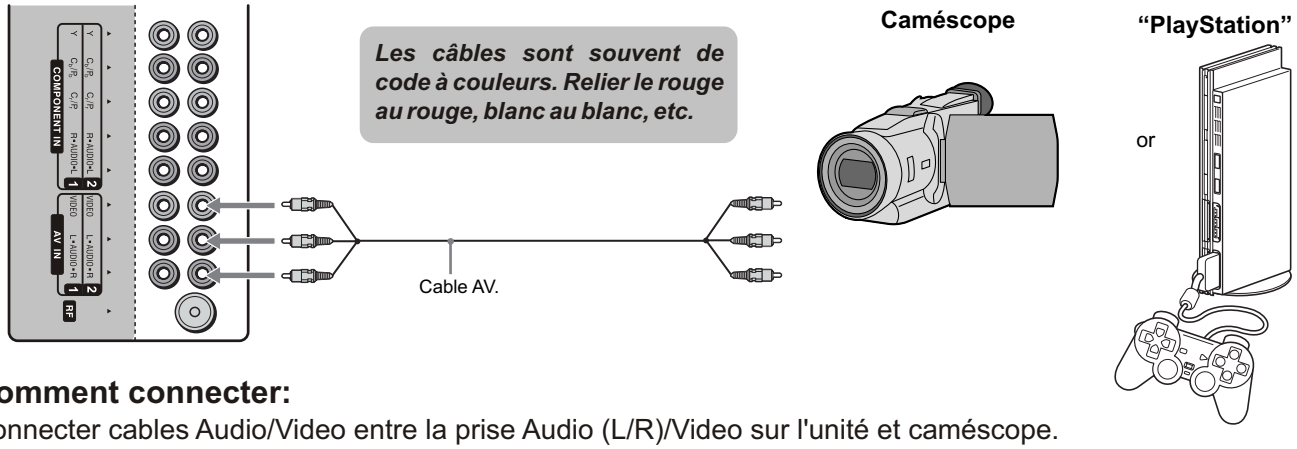


### Comment connecter:

Connecter cables Audio/Video entre la prise Audio (L/R)/Video sur l'unité et caméscope.

### Lecture de Caméscope

1. Allumer votre TV, puis appuyer sur le bouton **INPUT**. Pour ouvrir le menu **INPUT**.
2. Appuyer sur ▲ ou ▼ pour choisir **AV2**, puis appuyer sur ◀ ou ▶ pour confirmer.
3. Allumer votre caméscope et régler le mode de sortie. (Pour les détailles, voir le manuel de caméscope.)
4. Insérer la cassette et appuyer sur le bouton Play.

***Remarque:***

*Les fonctionnements du caméscope peuvent être différents et dépendent de votre modèle. Veuillez lire le manuel d'utilisateur de votre caméscope.*

## Raccorder un dispositif HDMI

### Côté droite de TV

### Comment connecter un dispositif avec le raccordement HDMI:

Raccorder le câble HDMI entre l'interface HDMI sur l'unité et la sortie de dispositif HDMI.

### Lecture du dispositif avec HDMI:

1. Allumer votre TV, puis appuyer sur **INPUT.** Pour ouvrir le menu **INPUT.**
2. Appuyer sur ▲ ou ▼ pour choisir **HDMI** 1, puis appuyer sur ◀ ou ▶ pour confirmer.
3. Allumer votre dispositif et le régler en mode correct. Voir le manuel du dispositif pour plus d'infos.

***Remarque:***

- *Sil' interface **HDMI 2** est occupé, veillez choisir **HDMI2** dans le menu INPUT. Si interface **HDMI 3** est occupé, puis choisir **HDMI3** dans le menu **INPUT.***
- *Si le dispositif externe a la sortie DVI seulement, utiliser le câble DVI à HDMI pour connecter le terminal HDMI. Connecter le câble de audio à la prise de VGA AUDIO IN sur le côté TV.*

# Raccordements (Suite)

## Raccorder Video Composant

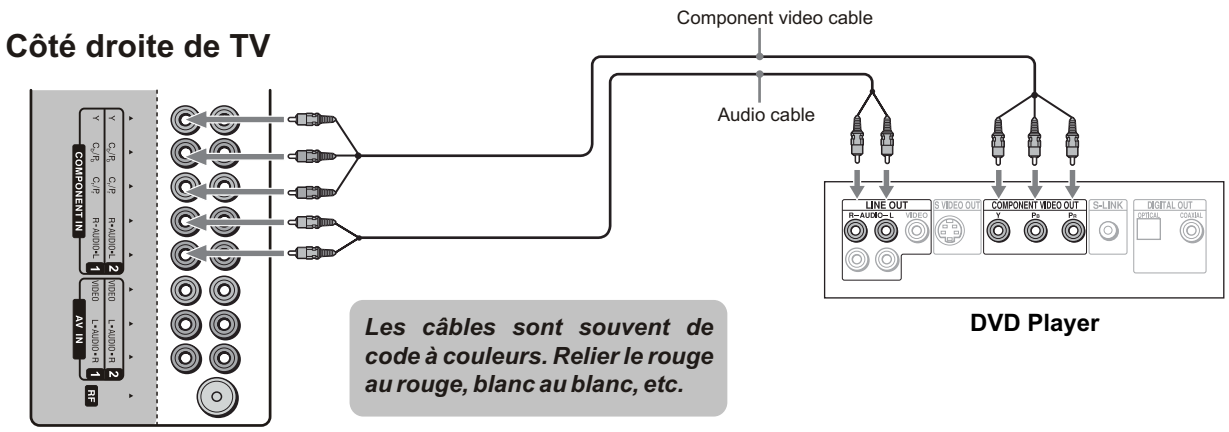


### Pour connecter un dispositif avec vidéo composant:

Raccorder le câble de Vidéo Composant entre les prises Y, Cb/Pb, Cr/Pr sur l'unité et Y, Cb/Pb, Cr/Pr sur le dispositif .

Raccorder le câble de Audio entre les prises AUDIO sur l'unité et les prises de sortie AUDIO sur le dispositif.

### Pour jouer Vidéo Composant d'un dispositif externe:

1. Allumer votre TV, puis appuyer sur **INPUT**. Pour ouvrir le menu **INPUT**.
2. Appuyer sur ▲ ou ▼ pour choisir **YPBPR1** (ou **YPBPR2**), puis appuyer sur ◀ ou ▶ pour confirmer.
3. Allumer votre dispositif externe et le régler en mode correct. Voir le manuel utilisateur du dispositif pour les informations.

## Raccorder un PC

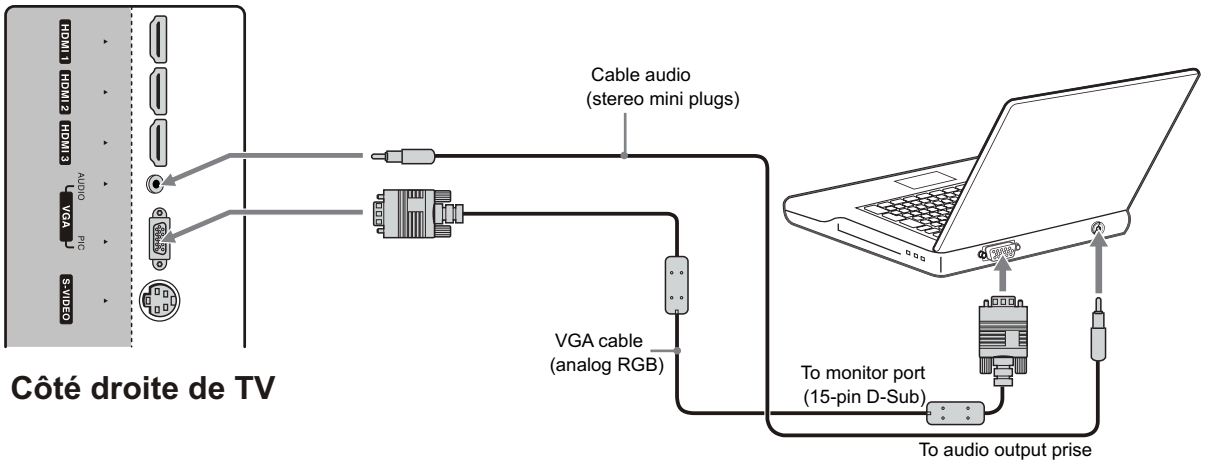


### Comment connecter:

Connecter un cable VGA entre la prise VGA sur l'ordinateur et la prise d'entréé VGA sur l'unité.

Connecter un cable audio entre la sortie AUDIO sur l'ordinateur et la prise d'entrée AUDIO sur l'unité.

### Pour jouer vidéo sur PC

1. Allumer votre TV, puis appuyer sur **INPUT**. Pour ouvrir le menu **INPUT**.
2. Appuyer sur ▲ ou ▼ pour choisir **VGA**, puis appuyer sur ◀ ou ▶ pour confirmer.
3. Allumer votre computer, et régler l'affichage selon besoin.

# Raccordements (Suite)

## Raccorder VCR (pour enregistrer)

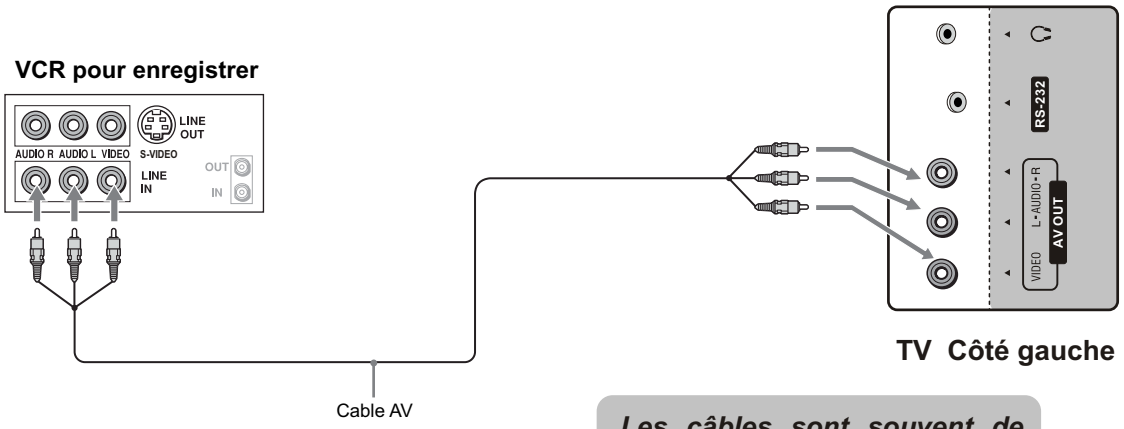


***Les câbles sont souvent de code à couleurs. Relier le rouge au rouge, blanc au blanc, etc.***

### Comment connecter:

Connecter les cables Audio/Video entre les prises Audio (L/R)/Video sur l'unité et VCR.

### Pour enregistrer un programme

1. Allumer votre TV, choisir un programme à enregistrer.
2. Allumer votre VCR,insérer une cassette pour enregistrer.
3. Appuyer sur le bouton Record pour enregistrer.

***Remarque:***

- ***Seulement les programmes TV, AV1, AV2 et source SVIDEO peuvent être sorties par les prises AV.***

## Raccorder Ecouteur

Insérer l'écouteur dans la prise de l'écouteur TV.
Lors d'utiliser l'écouteur, régler le volume pour éviter le niveau excessif et l'endommagement des oreilles.

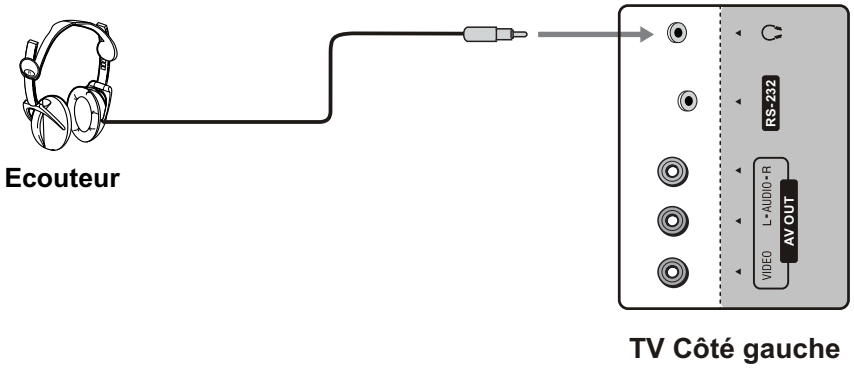

# Opérations de base

## Mise ne marche / arrêt

### ■ Mise en marche

Insérer le cordon d'alimentation dans la prise électrique.
Appuyer sur le bouton **Power** ⏻ sur l'unité ou sur la télécommande, pour mettre en marche l'unité.

***Remarque:***

- *Vous pouvez utiliser le bouton **CH+/-** s sur le TV set ou **CH+/-, 0 - 9** sur la télécommande pour allumer la TV .*

### ■ Mise en arrêt

Sous tension, Appuyer sur le bouton ⏻ Power sur l'unité ou on le télécommande, et entrer dans le mode standby.
Pour couper le courant complètement, débrancher le cordon de puissance AC.

***Remarque:***

- *Si pas de signal pendant certain temps, le TV va entrer automatiquement dans le mode Standby.*

## Choisir la source de signal d'entrée

1 Appuyer sur bouton **INPUT**.

2 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour choisir la source d'entrée.

Options comprend:

- **VGA** —Voir les signaux par la prise VGA.
- **HDMI1** — Voir les signaux par la prise d'entrée HDMI 1.
- **HDMI2** — Voir les signaux par la prise d'entrée HDMI 2.
- **HDMI3** —Voir les signaux par la prise d'entrée HDMI 3.
- **TV** — Voir le signal TV.
- **AV1** —Voir les signaux par le terminal AV1.
- **AV2** — Voir les signaux par le terminal AV2.
- **SVIDEO** — Voir les signaux par le terminal d'entrée S-VIDEO .
- **YPBPR1** — Voir les signaux par le terminal d'entrée COMPONENT 1.
- **YPBPR2** — Voir les signaux par le terminal d'entrée COMPONENT 2.

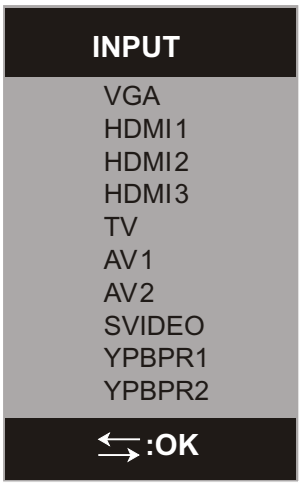


3 Appuyer sur bouton ◀ ou ▶ pour confirmer le Choix.

***Remarque:***

- *Vous pouvez utiliser le bouton **INPUT** sur la TV pour choisir les sources d'entrée.*
- *Pour les autres sources, Vous pouvez changer rapidement le mode TV en appuyant sur CH+/- ou 0-9 s sur la télécommande.*

## Visionner le information de statut

Appuyer sur le bouton **DISPLAY** pour afficher les infos de statut comme numéro du canal ou source de signal. Si en mode de TV, il va afficher les infos comme numéro de canal, mode air ou câble, système TV et mode stéréo.

## Les Menus Sélection de Langue de votre écran

1 Appuyer sur **MENU**.

2 Appuyer sur ◀ ou ▶ pour choisir menu **SYSTEM**,Appuyer sur ▼ pour entrer dans le menu.

3 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour choisir **OSD LANGUAGE**, Appuyer sur ◀ ou ▶ pour choisir votre langue désirée.

4 Appuyer sur **MENU** deux fois pour effacer le menu d'écran.

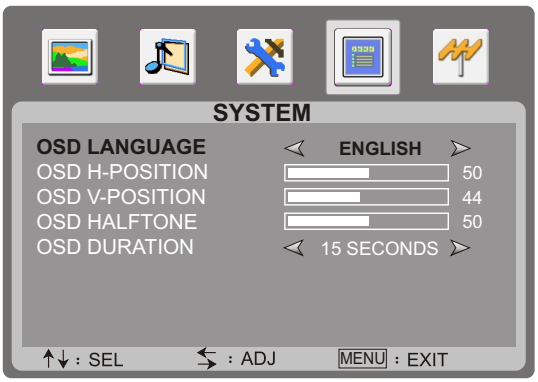

# Opération de base

## Aperçu de Principal menu (TV mode)

### ■ Liste menu pour vous aider avec les opérations

menu IMAGE

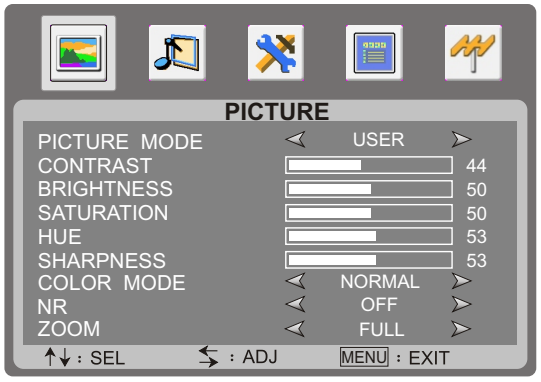


menu SON

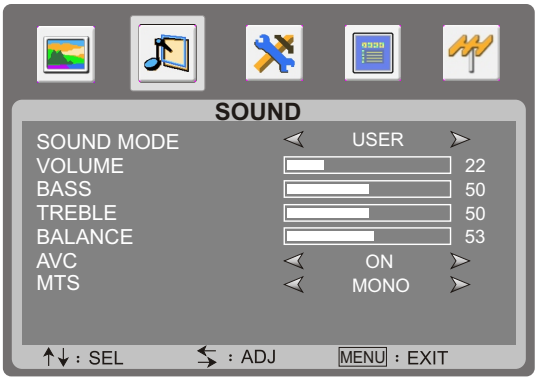


menu FONCTION

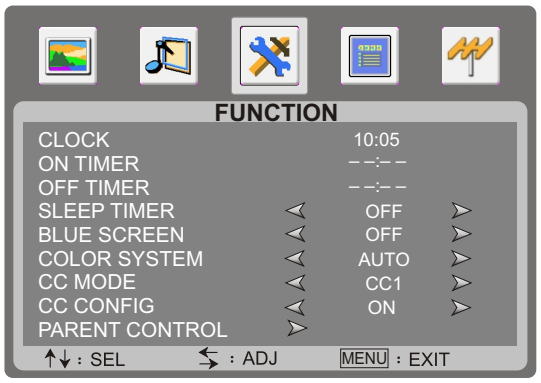


menu SYSTEME

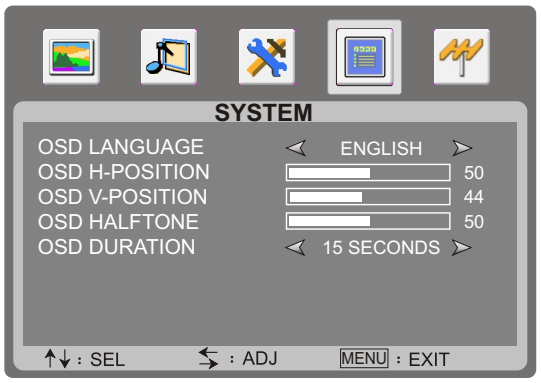


menu TV-CANAL

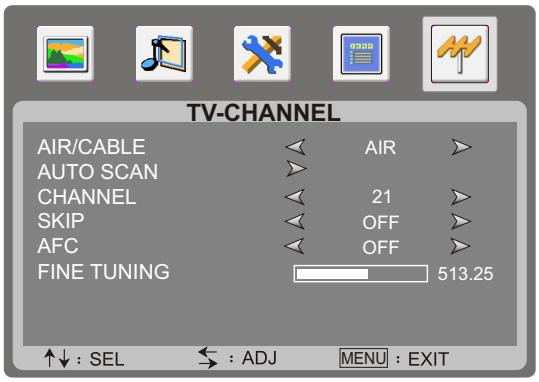


***Remarque:***

- *Les articles de menu qui ne sont pas sélectionnables sont en gris.*
- *Les illustrations et les affichages sur-écran dans ce manuel sont pour l'explication (certains sont agrandis, d'autres sont cultivés) et peuvent varier des ceux réels.*
- *Les menus principaux ci-dessus sont illustrés sous le mode TV. Les menus peuvent varier en mode d'entrée différent.*

### ■ Pour naviguer par le menu principal d'OSD:

1 Lors de mise sous tension, Appuyer sur **MENU** et le principal écran s'affiche.

2 Appuyer sur ◂ ou ▸ pour choisir menu. Appuyer sur ▾ pour entrer dans le menu.

3 Dans le menu, Appuyer sur ▴ , ▾ , ◂ , ▸ pour naviguer dans les options ou adjuster une option ou entrer dans le sous menu.

4 Appuyer sur **MENU** pour retourner au menu précédent. Pour quitter le système menu, Appuyer sur **MENU**. Ou vous devez attendre pendant quelques secondes (la durée dépend de votre système) et le menu sur écran va disparaître de l'écran automatiquement.

***Remarque:***

- *Pour présenter clairement les opérations de menu, ce manuel d'opération fournit une description basée sur l'opération avec la télécommande.*

# Mémoriser canaux.

Quand vous allumez la TV pour la première fois, vous devriez exécuter une recherche automatique de canal pour établir des stations sur votre TV.
**Note**: Soyez sûr de choisir la source de TV entrée avant opération.

## Réglage de l'option d'AIR/CÂBLE.

Avant de mémoriser les canaux disponibles de TV, vous devez spécifier le type de source de signal connecté à l'unité. (i.e., antenne ou système câble

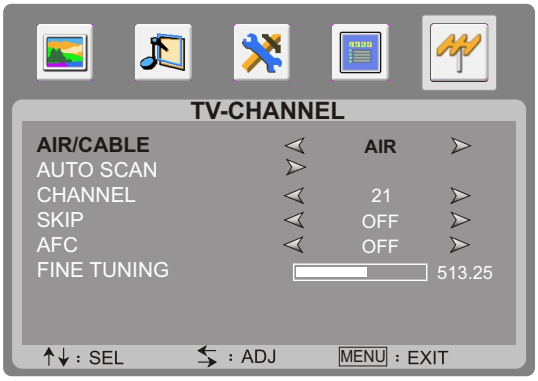


1 Appuyer sur **MENU** et le principal écran s'affiche.

2 Appuyer sur ◂ ou ▸ pour choisir **TV-CHANNEL** menu, Appuyer sur pour entrer. access.

3 Choisir l'article **AIR/CÂBLE**, et Appuyer sur ◂ ou ▸ pour choisir **AIR** ou **CÂBLE**.

Choisir **CÂBLE** lors d'utiliser Câble TV, choisir **AIR** lors d'utiliser l'antenne VHF/UHF.

## Auto recherche de canal

Vous devriez exécuter une recherche automatique de canal pour rechercher tous les canaux disponibles et les stockez dans la mémoire.

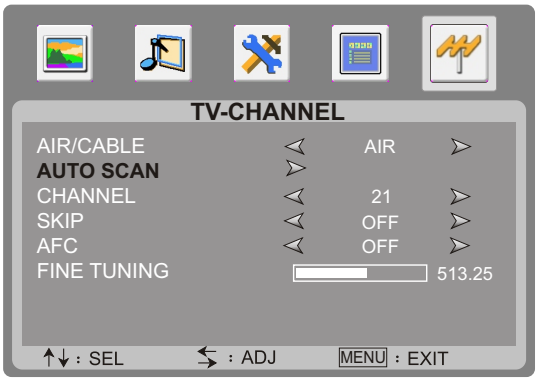

1 Dans le menu de **TV-CHANNEL**, appuyer sur ▾ pour choisir l'article **AUTO SCAN**.

2 Appuyer sur ◂ ou ▸ pour commencer la recherche automatique de canal. La TV commence à mémoriser tous canaux disponibles dans votre secteur.

***Remarque:***

- *Si vous voulez arrêter le balayage automatique, appuyer sur le bouton de **MENU**.*

## Pour sauter les canaux non désirés.

Après avoir mémorisé les canaux, vous pouvez sauter les canaux non désirés.
Boutons haut/bas du canal.

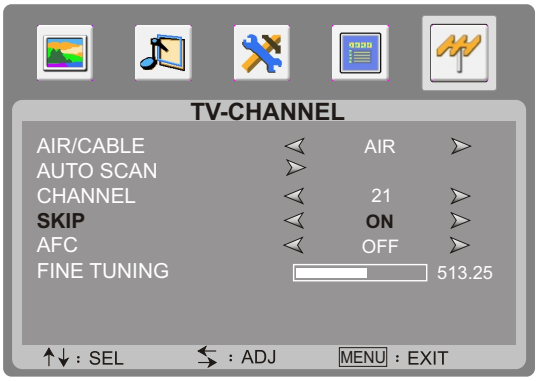


1 Choisir le canal non désiré avec les boutons choisis de canal.

Ou naviguer le menu **TV-CHANNEL**, Appuyer sur ▾ pour choisir Article **CHANNEL**, Appuyer sur ◂ ou ▸ pour choisir le canal non désiré.

2 Dans le menu **TV-CHANNEL**, Appuyer sur ▴ ou ▾ pour choisir article **SKIP**.
Appuyer sur ◂ ou ▸ pour choisir **ON** ou **OFF**.
Si **ON** est choisi, puis le canal choisi est sauté.
Si **OFF** est choisi, puis le canal choisi n'est pas sauté.

3 Si vous voulez sauter d'autres canaux non désirés, répéter les étapes ci-dessus pour changer le numéro de canal et régler **SKIP** en **ON**.

4 Pour sortir, appuyer sur le bouton de Menu à plusieurs reprises.

Après avoir sorti de menu, les canaux seront sautés quand vous choisissez des programmes avec les boutons haut/bas.

***Remarque:***

- *vous pouvez choisir le canal sauté en appuyant sur les boutons choisis le canal.*

# Mémoriser canaux & sélection de canaux

## Réglage fin de canal

L'accord fin n'est pas nécessairement dans les conditions normales. Cependant, dans le secteur de condition avec l'émission inférieure où l'ajustement est nécessaire pour une meilleurs image, utiliser le réglage Fin.

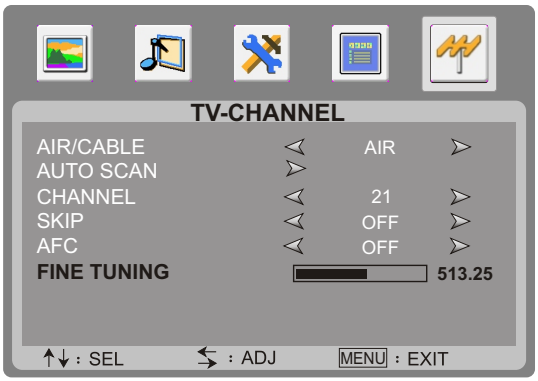


1 Appuyer sur **MENU**.

2 Appuyer sur ◂ ou ▸ pour choisir le menu **TV-CHANNEL**, appuyer sur ▾ pour entrer

3 Appuyer sur ▴ ou ▾ pour choisir **FINE TUNING**, et puis appuyer sur ◂ ou ▸ pour réger le canal pour que l'image et le son optimal soit obtenus.

***Remarque:***

- *Si vous effectuer le réglage fin, la FONCTION AFC sera éteint automatiquement.*

## Auto Fréquence Control (AFC)

Si l'effet d'image et de son de canal est inférieur, utiliser le réglage fin avec l'utilisation Afc.

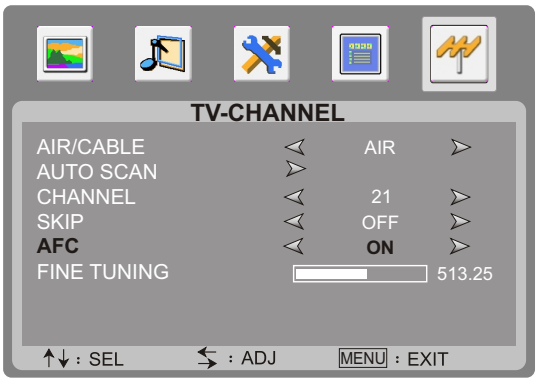


1 Dans le menu **TV-CHANNEL**, appuyer sur ▾ pour choisir l'article **AFC.**

2 Appuyer sur ◂ ou ▸ pour choisir **ON** pour activer **AFC**. Pour désactiver **AFC**, choisir **OFF**.

3 Pour quitter, appuyer sur le bouton **MENU**.

# Sélection de canal.

Vous pouvez choisir le programme de TV désiré avec les méthodes suivantes.

### ■ Méthode 1. À l'aide des boutons choisis de canal direct (0 - 9)

Appuyer sur 0 - 9 pour entrer un nombre de canal directement et attendre quelques secondes, il ira au canal

***Remarque:***

- *vous pouvez choisir le canal sauté en appuyant sur les boutons choisis de canal.*

### ■ Méthode 2 - Utilisation du bouton haut/bas.

Appuyer sur **CH+** ou **CH-** pour changer parmi tous les canaux disponibles. Les canaux sautés ne peuvent pas être choisis par le bouton haut/bas de canal.

### ■ Méthode 3 - Utilisation du bouton précédent de la Manche( ⟲ )

Appuyer sur ⟲ pour changer au canal précédent.
Appuyer sur ⟲ de nouveau pour changer au canal actuellement accordé.

***Remarque:***

- ***Le canal précédent ne fonctionnera pas si aucun canal n'est pas changé après que la TV soit allumée.***

# Réglage d'image

## Régler l'image

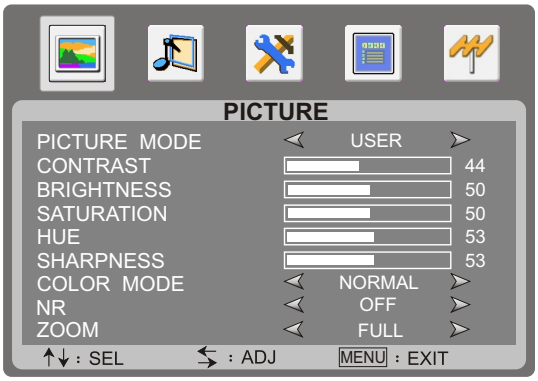


1 Appuyer sur **MENU** et le principal écran s'affiche.

2 ppuyer sur ◂ ou ▸ pour choisir **PICTURE** menu, Appuyer sur ▾ pour entrer dans le menu.

3 Dans le menu, Appuyer sur ▲, ▾, ◂, ▸ pour naviguer dans les options ou ajuster une option. Appuyer sur **MENU** pour retourner au menu précédent menu.

| *Option* | *Description* |
|---|---|
| **PICTURE MODE** | Choisir un mode d'image désiré. Vous pouvez choisir parmi **NATURAL, SOFT, BRIGHT** et **USER**. |
| | **NATURAL:** Choisir pour une image normale. |
| | **SOFT:** Choisir pour une image finement détaillée. |
| | **BRIGHT:** Choisir pour une image lumineuse et vive. |
| | **USER:** La qualité d'image que vous avez réglée. |
| ***Note:*** *Changer rapidement le mode d'image, appuyer sur le bouton de* ***PICTURE*** *sur la télécommande à plusieurs reprises.* | |
| **CONTRAST** | Ajuste le contraste d'image. |
| **BRIGHTNESS** | Régler la luminosité de l'écran pour le visionnement plus facile. |
| **SATURATION** | Ajuste la saturation de couleur. |
| **HUE** | Ajuster la nuance de l'image |
| **SHARPNESS** | Ajuster l'acuité d'image et afficher une image plus claire. |
| **COLOR MODE** (la température de couleur) | Choisir un de trois ajustements automatiques de couleur. **WARM** pour augmenter des couleurs plus chaudes tel que le rouge, **COOL** pour voir des couleurs moins intenses avec plus bleu. Vous pouvez choisir parmi **WARM,COOL** et **NORMAL**. |
| **NR** | Choix de LOW/MID/HIGH pour réduire le son de l'image, appelé comme neige.<br>Choisir OFF pour désactiver la FONCTION. |
| ***Note:*** *Vous pouvez rapidement appuyer sur le bouton de* ***NR*** *sur la télécommande pour activer la fonction.function.* | |
| **ZOOM** | vous pouvez choisir le ratio d'aspect (proportions d'affichage) selon votre type de signal ou préférence personnelle. Vous pouvez choisir parmi la **NORMAL, PANORAMA, 14:9, FULL, ZOOM1**et **ZOOM2**. |
| | **NORMAL:** Choisir le ratio correct au match l'image de source. (4 : 3 à 4:3,1 6:9 à 16:9) |
| | **PANORAMA :** Agrandir l'image pour remplir l'écran de 16:9 et en même temps toujours un bon ratio au centre de l'écran. |
| | **14:9 :** Montre un image de 14:9. |
| | **FULL:** Montre une image pleine page. |
| | **ZOOM1:** Agrandit l'image verticalement seulement. Ce mode est recommandé pour le visionnement « lettre-box» (image avec une barre noire dessus et en bas) avec format de 16:9. |
| | **ZOOM2:** Agrandit l'image verticalement seulement. Seulement la partie supérieure de l'image sera coupé. |
| ***Note:*** *Vous pouvez appuyer sur le bouton de* ***ZOOM*** *à plusieurs reprises choisir un ratio désiré.* | |

## Pour geler l'image.

Appuyer sur le bouton de **FREEZE** pour geler l'image sur l'écran (les sources visuelles fonctionnent toujours). Appuyer sur le bouton encore pour réactiver l'image.

***Remarque:***

Si une image fixe est affichée pendant longtemps sur l'écran, cette image fixe peut devenir imprimée sur l'écran et demeurer visible.

# Réglage de son

## Régler le Volume.

### ■ Utilisation des boutons de volume (VOL+ et VOL-).

Appuyer sur **VOL +** ou **VOL -** pour augmenter ou diminuer le volume.

### ■ Utilisation Muet

Appuyer sur le bouton **MUTE** pour arrêter temporairement tout le son. Pour reconstituer le son, appuyer sur le bouton **MUTE** encore

## Réglage du son.

1 Appuyer sur **MENU** et le principal menu s'affiche.

2 Appuyer sur ◄ ou ► pour choisir menu **SOUND**, appuyer sur ▼ pour entrer dans le menu.

3 Dans ce menu, appuyer sur ▲ ou ▼ pour naviguer dans les options, ◄ ou ► pour ajuster une option. Appuyer sur **MENU** pour retourner au menu précédent.

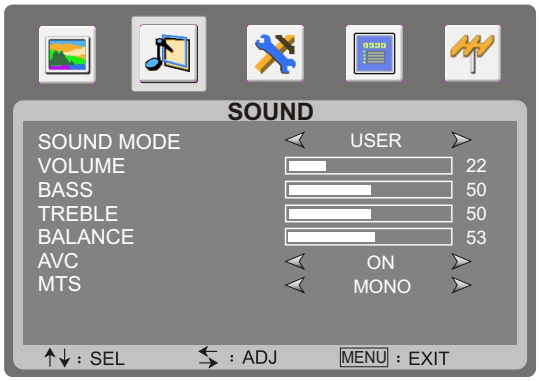


| *Option* | *Description* |
|---|---|
| **SOUND MODE** | Choisit un mode son désiré. Vous pouvez choisir parmi des **NEWS, MOVIE, MUSIC** et **USER**. |
| | **NEWS:** Choisir pour des nouvelles ou un programme de conversation. |
| | **MOVIE:** Choisir pour un programme de film. |
| | **MUSIC:** Choisir pour un programme de musique. |
| | **USER:** La qualité de son que vous avez placée. |
| ***Remarque:*** *Changer rapidement le mode son, appuyer sur le bouton* ***SOUND*** *à plusieurs reprises.* | |
| **VOLUME** | Régler le volume. |
| **BASS** | Régler le Basse (son faible). |
| **TREBLE** | Régler triple (son élevé). |
| **BALANCE** | Régler la balance de volume (volume gauche et droite). |
| **AVC (commande de volume utomatique)** | Choisir **ON** pour égaliser les niveaux globaux de volume à travers tous les canaux.<br>Choisir **OFF** pour arrêter la commande de volume automatique. |
| **MTS** | Utilisation de cet article pour choisir un mode stéréo comme mode de défaut quand vous commutez votre programme de TV.<br>Vous pouvez choisir entre **[MONO], [STEREO]** et **[SAP]**. |
| | **MONO:** Choisir pour la réception mono. Employer pour réduire le son pendant des émissions stéréo faibles. |
| | **STEREO:** Choisir pour la réception stéréo en regardant une émission de programme dans le stéréo. |
| | **SAP:** Choisir pour commuter automatiquement la TV aux deuxièmes programmes audio quand ce signal est reçu. |

***Remarque:***

- *Pour choisir rapidement un mode stéréo, appuyer sur que* ***MTS*** *à plusieurs reprises.*
- *STÉRÉO ou SAP peut être choisi seulement quand la station de TV transmet ces signaux.*
- *Le son MONO est automatiquement reçu si l'émission est seulement dans MONO.*
- *Choisir MONO si vous avez la difficulté recevoir un signal stéréo.*

# Réglage de système

## Réglage d'affichage sur l'écran

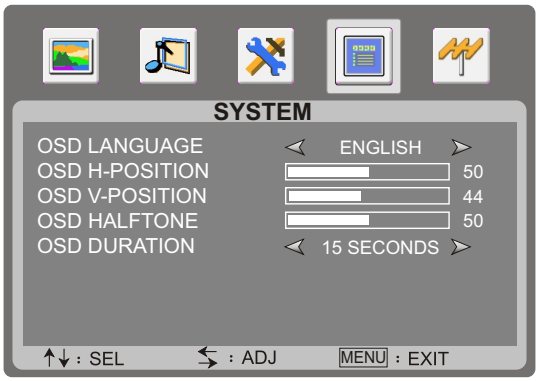


1 Appuyer sur **MENU** et le principal écran s'affiche.

2 Appuyer sur ◂ ou ▸ pour choisir menu **SYSTEM**, Appuyer sur ▾ pour entrer dans le menu.

3 Dans le menu, Appuyer sur ▴ , ▾ , ◂ , ▸ pour naviguer dans les options ou ajuster une option. Appuyer sur **MENU** pour retourner au menu précédent menu.

| *Option* | *Description* |
|---|---|
| **OSD LANGUAGE** | Choisir langue de menu sur écran.. |
| **OSD H-POSITION** | Ajuste la position horizontale du menu de sur-écran. |
| **OSD V-POSITION** | Ajuste la position verticale du menu de sur-écran. |
| **OSD HALFTONE** | Ajuste le transparent de fond de menu de sur-écran. |
| **OSD DURATION** | Choisit le menu principal d'OSD montrant le temps. |

## Réglage de l'écran bleu.

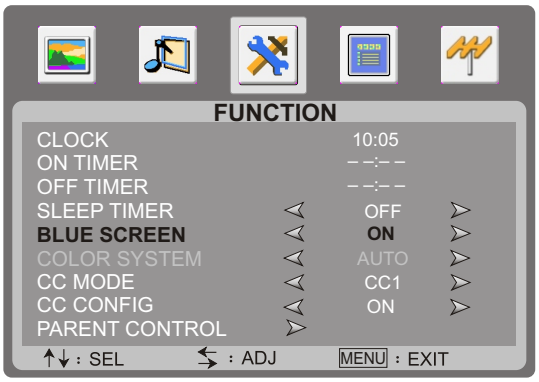


1 Appuyer sur **MENU** et principal menu s'affiche.

2 Appuyer sur ◂ ou ▸ pour choisir le menu de **FUNCTION,** appuyer sur ▾ pour accéder au menu.

3 Appuyer sur ▴ ou ▾ pour choisir **BLUE SCREEN**, puis appuyer sur ◂ ou ▸ pour tourner l'écran bleu "Marche/Arrêt".

Si la fonction d'ÉCRAN BLEUE est allumée, la TV montrera un écran bleu quand il n'y a aucun signal d'entrée. (Seulement en mode de TV).

## Réglage du système de couleur

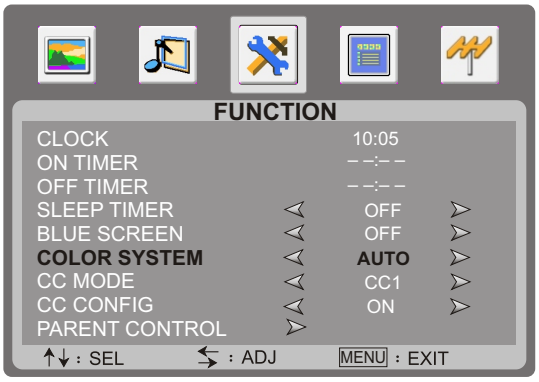


1 Appuyer sur **MENU** et le principal menu s'affiche.

2 Appuyer sur ◂ ou ▸ pour choisir **FUNCTION** menu, appuyer sur ▾ pour entrer dans le menu.

3 Appuyer sur ▴ ou ▾ pour choisir **COLOR SYSTEM**, puis appuyer sur ◂ ou ▸ pour choisir le système de couleur d'entrée vidéo. Normalement choisir Auto.

***Remarque:***

- **L'article de SYSTÈME de COULEUR est réglable seulement dans AV1. , Mode d'AV2 et de SVIDEO.**
- Veuillez normalement régler le système de couleur AUTO, et le réglage peut automatiquement identifier le système de couleur. Si la couleur de l'entrée visuelle est encore anormale, choisir le système approprié de couleur manuellement.

# Réglage de minuteur & sous titre

## Réglage de minuteur

Vous pouvez vous servir du menu de FONCTION pour régler l'heure courante pour la TV. En outre vous pouvez régler le minuteur (y compris ON minuteur, OFF minuteur et SOMMEIL) par le menu de FONCTION.

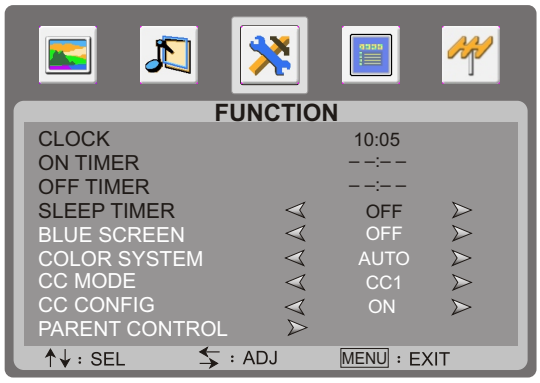


1 Appuyer sur **MENU** et le principal menu s'affiche.

2 Appuyer sur ◂ ou ▸ pour choisir **FUNCTION** menu, appuyer sur ▾ pour entrer dans le menu.

3 Appuyer sur ▴ ou ▾ pour choisir votre article désiré. Utilisation 0 - 9 pour entrer la valeur de temps directement.
Pour régler le minuteur de sommeil, choisir **SLEEP TIMER**, puis appuyer sur le bouton ◂ ou ▸ pour choisir le temps. Pour désactiver le minuteur de sommeil, choisir **OFF.**

| *Option* | *Description* |
|---|---|
| **CLOCK** | Régler l'heure courante pour la TV. |
| **ON TIMER** | Régler une heure de départ de sorte que la TV s'allume automatiquement à l'heure préréglée. |
| **OFF TIMER** | Régler un moment de sorte que la TV s'éteint automatiquementà l'heure préréglée. |
| **SLEEP TIMER** | Choisit la quantité de temps avant que votre TV s'arrête automatiquement. |

***Remarque:***

- Pour régler le CLOCK/ON TIMER/OFF TIMER, utiliser 0 - 9 pour entrer directement la valeur de temps.
- ON TIMER/OFF TIMER fonctionne seulement si l'heure courante a été réglée.
- La TV doit être allumée en mode 'attente' pour que le ON TIMER fonctionne.
- Si la TV perd la puissance, le minuteur que l'arrangement sera s'est dégagé.
- Quand la 1 dernière minute vient avant OFF de minuteur, la TV vous rappellera l'heure restante. Pour sortir, vous pouvez appuyer sur n'importe quel bouton.

## Sous titres

Vous pouvez vous servir du menu de FONCTION pour mettre en"Marche/Arrêt" le sous titre.

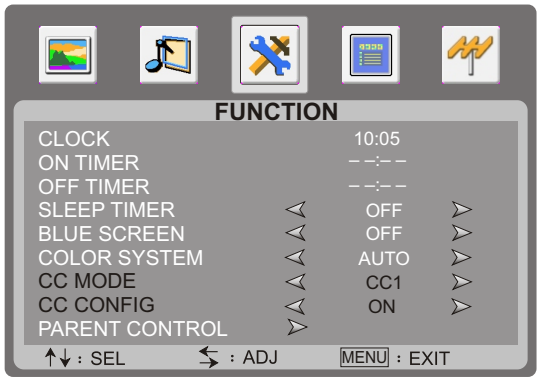


1 Appuyer sur **MENU** et le principal écran s'affiche.

2 Appuyer sur ◂ ou ▸ pour choisir menu **FUNCTION**, Appuyer sur ▾ pour entrer dans le menu.

3 Appuyer sur ▴ ou ▾ pour choisir article **CC MODE** ou **CC CONFIG,** puis Appuyer sur ◂ ou ▸ pour choisir l'option désirée.

| *Option* | *Description* | |
|---|---|---|
| **CC MODE** | Vous permet de choisir des options sous titre. | |
| | **CC1, CC2, CC3, CC4** | Afficher la version imprimée du dialogue ou des effets de son d'un programme. (Devrait être à CC1 pour la plupart des programmes.) |
| | **T1,T2, T3,T4** | Afficher Réseau /information de station présentée à l'aide de demi ou de l'écran entier (si disponible). |
| **CC CONFIG** | Vous permet de choisir **CAPTION ON, ON MUTE** ou **OFF**. | |
| | **ON**: Allumer sous titres. | |
| | **ON MUTE**: Activer sous titre lors que TV est en silence. | |
| | **OFF**: FERMER LE SOUS TITRE. | |

***Remarque:***

- Le sous titre fonctionne seulement dans les modes TV, AV1, d'AV2 et SVIDEO.
- Non tous programmes et videos de TV supporte les sous titres

# Réglage de la commande parentale

La commande parentale permet à des parents d'empêcher leurs enfants de regarder les émission peu appropriée sur la TV. La commande parentale lit les classement de programme (sauf des nouvelles, des sports, des films non édités sur le câble de la meilleure qualité et des signaux de circuit secours), il refuse l'accès à la programmation si classement du programme rencontre les limitations vous choisi. Dans ce cas-ci, le programme sera bloqué.
Pour employer l'opération de service parental, vous devez d'abord régler votre mot de passe.

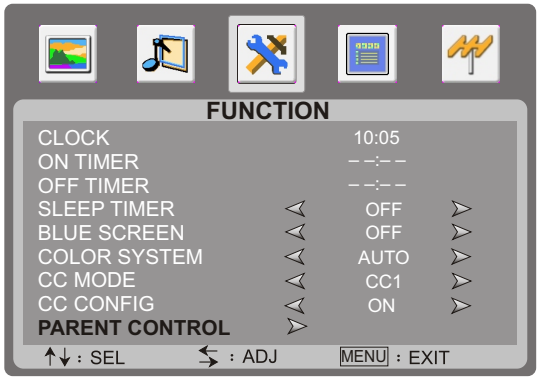

## Régler le mot de passe

1 Appuyer sur **MENU** et le principal écran s'affiche.

2 Appuyer sur ◂ ou ▸ pour choisir menu **FUNCTION**,
Appuyer sur ▾ pour entrer dans le menu.

3 Appuyer sur ▴ ou ▾ pour choisir **PARENT CONTROL** , puis
Appuyer sur ◂ ou ▸ pour entrer le mot de passé nouveau.

4 Appuyer sur 0 - 9 pour saisir le mot de passé (4-chiffre,
le mot de passé de défaut est 0000, il faut le changer). Le menu PARENT CONTROL est ouvert.

5 Choisir l'article **EDIT PASSWORD**, Appuyer sur ◂ ou ▸ pour entrer

6 Saisir le mot de passé avec les boutons 0 - 9.

7 Entrer le mot de passe de nouveau pour confirmer.
Il revient à l'écran de menu PARENT CONTROL, le nouveau mot de passé est crée.

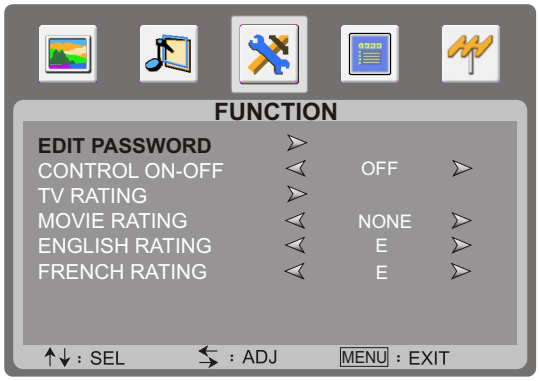

***Remarque:***

- Pour éviter d'oublier le mot de passe, l'écrire et le maintenir dans l'endroit sûr.
- Si vous oubliez le mot de passe, vous pouvez employer le mot de passe principal (2580) pour accéder au menu de COMMANDE PARENT et pour régler un nouveau mot de passe. NE pas faire savoir les enfants.

## Pour activer la commande parentale.

1 Employer le mot de passe pour accéder au menu de **FUNCTION-PARENT CONTROL**.

2 Appuyer sur ▴ ou ▾ pour choisir **CONTROL ON-OFF** item, puis
Appuyer ◂ ou ▸ Pour mettre en marche / arrêt PARENT CONTROL. to turn the PARENT CONTROL On or Off.

**Pour activer le programme de verrouillage, vous devez régler à ON. Ou OFF pour désactiver.**

3 Appuyer sur **MENU** pour retourner au menu précédent. **MENU** à plusieurs reprises pour quitter l'écran menu.

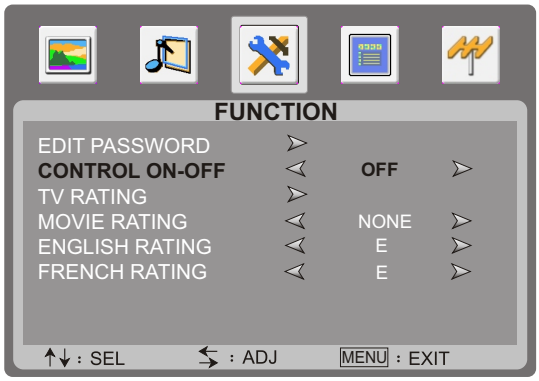

# Réglage de la commande parentale

Vous pouvez vous servir du menu de COMMANDE PARENT pour régler le classement TV comprenant CLASSSEMENT TV, CLASSEMENT MOVIE, CLASSEMENT ANGLAIS et CLASSEMENT FRANCAIS.

## Réglage de classment.

1 Employer le mot de passe pour accéder au menu de FUNCTION-PARENT CONTROL.

2 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour choisir article de classement, puis appuyer sur ◀ ou ▶ pour régler.

3 pour régler TV RATING, choisir l'article **TV RATING** et puis appuyer sur ◀ ou ▶ pour accéder au sous menu.
Dans le sous menu TV RATING, utiliser ▲ , ▼ , ◀ , ▶ pour faire les choix, utiliser bouton **ADJUST** pour verrouiller le classement ("B" apparaît) ou déverrouiller ("U" apparaît).

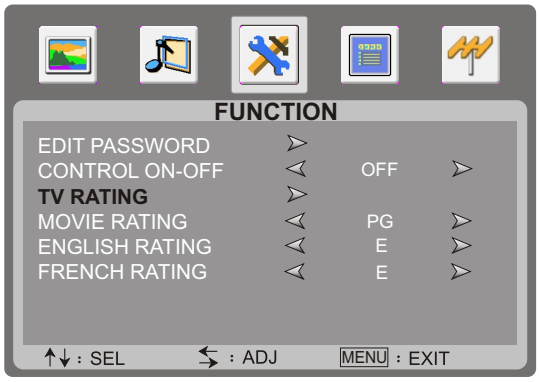


| *Option* | *Description* |
|---|---|
| **TV RATING** | Empêche des enfants de regarder certains programmes de TV, selon la limite de classement de TV. Les directives parentales peuvent avoir une ou plusieurs lettres supplémentaires permet les parents savoir une fois l'émission contient des niveaux plus élevés de violence, de sexe, de langue d'adulte ou de dialogue se présente. |
| **MOVIE RATING** | errouiller des films selon les limites de film indiquées, ainsi les enfants ne peuvent pas regarder certains films. Vous pouvez fixer la limite de tous films d'un niveau indiqué. La limite de film s'applique seulement aux films sur la TV, pas programmes de TV. |
| **ENGLISH RATING** | **CLASSEMENT ANGLAIS** |
| **FRENCH RATING** | **CLASSEMENT FRANÇAIS** |

***Ce qui suit est un exemple de sous-menu TV RATING.***

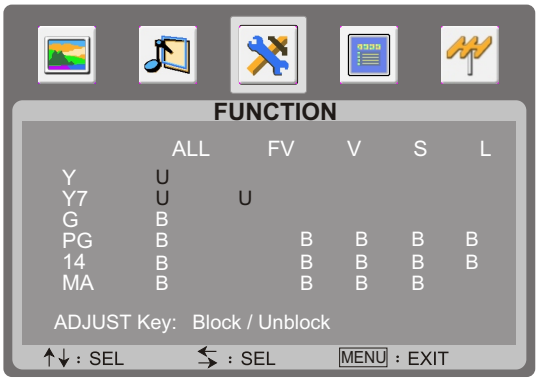


## *US Options De Classement de Client*

| *Option* | | *Description* |
|---|---|---|
| **TV RATING** | **Options dépend de l'Âge** | |
| *Bloquer les programmes par leur classement, contenu ou tous les deux.* | **Y** | Tous les enfants. |
| | **Y7** | aux enfants de 7 ans et plus. |
| | **G** | Assistances de général. |
| | **PG** | Les conseils parentaux suggéré. |
| | **14** | parents averti. |
| | **MA** | Assistances mure seulement. |
| | **Options dépendant de Contenu** | |
| | **FV** | Violence d'imagination |
| | **V** | Violence |
| | **S** | Situations sexuelles. |
| | **L** | langue forte. |
| | **D** | Dialogue suggestif |
| **MOVIE RATING** | **G** | Tous les enfants etacssistancesgénérales |
| | **PG** | Les conseils parentaux suggéré. |
| | **Pg13** | Conseils parentaux pour des enfants au-dessous de 13. |
| | **R** | Le visionnement limité, des conseils parentaux est suggéré pour des enfants au-dessous de 17. |
| | **NC17** | Unique 17 et sous admis. |
| | **X** | Adulte seulement. |
| | **NONE** | Non classement.. |

## *Option de Classement Canadien*

| *Option* | | *Description* |
|---|---|---|
| **ENGLISH RATING** | **E** | Exempt - programmation exempte. |
| | **C** | Tous les enfants. |
| | **C8+** | Enfants de 8 ans et plus âgé. |
| | **G** | Programmation de général. |
| | **PG** | Conseils parentaux. |
| | **14+** | Pour 14 ans et plus âgé.. |
| | **18+** | Programme de l'adulte. |
| **FRENCH RATING** | **E** | Exempt - programmation exempte.. |
| | **G** | Programmation générale. |
| | **8 ans+** | Non recommandés pour des âges sous 8. |
| | **13 ans+** | Non recommandés pour des âges sous 1 3. |
| | **16 ans+** | Non recommandés pour des âges sous1 6. |
| | **18 ans+** | programmation de 8 ans+ limitée aux adultes. |

# Réglage d'Image pour mode VGA(PC)

Avant de régler l'image, bien choisir source (VGA).

## Régler l'image PC

1 Dans le mod VGA mode, Appuyer sur **MENU** et le principal écran s'affiche.

2 Appuyer sur ◂ ou ▸ pour choisir **PC** menu, Appuyer sur ▾ pour entrer dans le menu.

3 Appuyer sur ▴ , ▾ , ◂ , ▸ pour naviguer dans les options ou ajuster une option ou acces au sous menu

4 Si vous voulez régler température de couleur, choisir **COLOR MODE**, puis Appuyer sur ◂ ou ▸ pour accéder au sous menu. Régler **COLOR TEMP.** en **USER** puis vous pouvez régler le couleur en Rouge, Vert, et Bleu de l'image séparément.

5 Appuyer sur **MENU** pour retourner au menu précédent. Appuyer sur **MENU** pour effacer l'écran de menu.

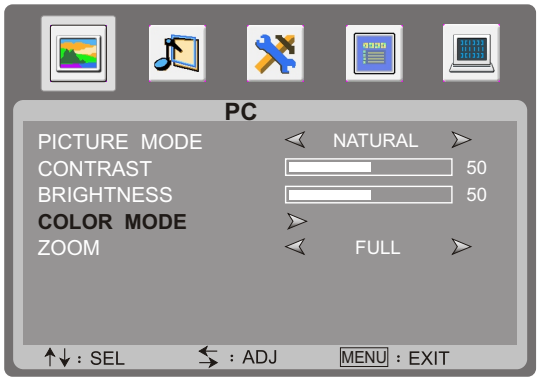

| *Option* | *Description* |
|---|---|
| **PICTURE MODE** | Choisir un mode désiré de l'image, vous pouvez choisir entre **NATURAL, SOFT, BRIGHT** et **USER**. |
| ***Note:*** *Pour changer le mode de l'image rapidement, Appuyer sur le bouton PICTURE sur la télécommande de plusieurs reprises.* | |
| **CONTRAST** | Régler contraste de l' image. |
| **BRIGHTNESS** | Régler la luminosité de l'écran pour voir les images sombres plus facilement. |
| **COLOR MODE (Température de couleur)** | Choisir un de trois ajustements automatiques de couleur. **WARM** pour augmenter des couleurs plus chaudes tel que le rouge, **COOL** pour voir des couleurs moins intenses avec plus bleu. Vous pouvez choisir parmi **NORMAL.** Vous pouvez également choisir la température de couleur **USER** et vous pouvez ajuster les couleurs ROUGE, VERT et BLEU de l'image séparément. |
| **ZOOM** | Choisir le ratio d'aspect (proportions d'affichage). Vous pouvez choisir **NORMAL** et **FULL**. Choisir **NORMAL** pour afficher image 4:3, choisir **FULL** pour afficher l'image en plein écran. |
| ***Note:*** *Vous pouvez appuyer sur **ZOOM** pour choisir un ratio d'aspect directement.* | |

## Pour régler Image Geometry

1 Dans le mode VGA, Appuyer sur **MENU** et le principal écran affiche.

2 Appuyer sur ◂ ou ▸ pour choisir menu **GEOMETRY**, Appuyer sur ▾ pour entrer dans le menu.

3 Appuyer sur ▴ , ▾ , ◂ , ▸ pour naviguer dans les options ou ajuster une option.

4 Appuyer sur **MENU** plusieurs fois pour effacer l'écran de menu.

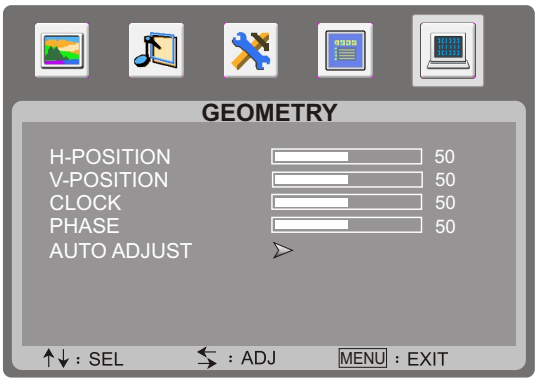


| *Option* | *Description* |
|---|---|
| **H-POSITION** | Dérégler l'image sur l'écran à gauche ou Dérégler |
| **V-POSITION** | l'image sur l'écran en haut ou en bas. |
| **CLOCK** | Régler la fréquence d'échantillonnage. |
| **PHASE** | Améliorer la concentration de l'image stable. |
| **AUTO ADJUST** | Choisir et activer l'ajustement automatique. Ajuste automatiquement les réglages de l'image, tels que la position et la phase. |
| ***Note:*** *Vous pouvez directement appuyer sur le bouton **ADJUST** sur la télécommande .* | |

# Dépannage

Si, après avoir lu ce mode d'emploi, vous avez des questions supplémentaires liées à l'utilisation de votre télévision, veuillez appeler le centre de services de votre localite.
Avant d'appeler le service, vérifiez les symptômes et suivez les solutions suggérées.

## *Télécommande*

| *Problème* | *Solutions Possibles* |
|---|---|
| La télécommande ne fonctionne pas | ● Les piles sont peut-être faibles. Remplacer les piles.<br>● Vérifier l'orientation des piles.<br>● S'assurer que le cordon d'alimentation est branché. |

## *Vidéo et Audio*

| *Problème* | *Solutions Possibles* |
|---|---|
| No picture (screen not lit), No sound | ● S'assurer que le cordon d'alimentation est branché.<br>● Appuyer sur POWER sur la télévision ou sur la télécommande.<br>● Essayer une autre chaîne, il s'agit peut-être d'un problème de station. |
| Sombre, médiocre ou pas d'image (Ecran allumé), son correct | ● Sélectionner un mode d'image correct.<br>● Régler la clarté dans le réglage vidéo.<br>● Vérifier les branchements de l'antenne/ du câble. |
| Pas de couleur/image sombre/la couleur n'est pas correcte | ● Régler la saturation des couleurs dans le réglage vidéo. |
| Il n'y a que de la neige et du bruit Apparaî à l'écran | ● Vérifier les branchements de l'antenne/ du câble.<br>● Essayer une autre chaîne, il s'agit peut-être d'un problème de station. |
| Lignes pointillées ou rayures | ● Régler l'antenne.<br>● Eloigner la télévision des sources de bruit comme les voitures, enseignes au néon, ou sèche-cheveux. |
| Images doubles | ● Utiliser une antenne ou câble extérieur(e) très directif/directive peut résoudre le problème. |
| Bonne image, pas de son | ● Le son est peut-être éteint. Appuyer sur MUTE de nouveau pour annuler.<br>● Vérifier que le mode stéréo est réglé sur stéréo ou mono. |
| Bruit audio | ●Des problèmes de communication peuvent survenir si un équipement de communication infrarouge (ex : casques sans fil infrarouges) est utilisé Eloigner l'équipement de communication infrarouge de la télévision jusqu'à ce que le bruit disparaisse. |

# Dépannage

## *Général*

| *Problème* | *Solutions Possibles* |
|---|---|
| Une ou plusieurs chaînes ne s'affichent pas | ● Ces chaîne sont peut-être verrouillées. Veuillez les déverrouiller (voir la rubrique<Parental Control> )<br>● Ces chaînes sont peut-être réglées en skipped dans la liste de chaînes. Vous pouvez les régler sur Viewable ou les sélectionner avec les boutons des chiffres de 0 à 9. |
| Mot de passe perdu | ● Vous pouvez utiliser le super mot de passe (2580) pour accéder au menu Mot de passe et en régler un nouveau comme vous le désirez Veuillez retenir votre nouveau mot de passe et le conserver soigneusement. |
| Vous ne pouvez accéder à certains éléments | ● Si une option de réglage apparaît en gris, ceci indique que l'option de réglage est indisponible dans le mode de saisie actuel. |
| Craquement du meuble TV | ● Quand une télévision fonctionne, la température augmente naturellement, ce qui fait le meuble TV se détendre ou se contracter et peut s'accompagner d'un léger bruit de craquement. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. |
| Les boutons de commande ne fonctionnent pas | ● Débrancher le cordon d'alimentation et attendre quelques secondes. Ensuite rebrancher le cordon d'alimentation et rallumer l'appareil. |

***Remarque:***

*Si votre problème persiste, éteignez votre appareil et ensuite rallumer-le.*

**Attention:**

*N'essayez jamais de réparer une télévision défectueuse vous-même*

# Spécifications

| | | |
|---|---|---|
| Type: | | TV ACL |
| Panneau: | | Écran à matrice active de 32 po |
| Système TV: | | NTSC-M |
| Réception de canaux: | | VHF 2 à 13, UHF 14 à 69, CATV 1 à 125 |
| Multiplex audio: | | Système BTSC |
| Sortie audio: | | 8W × 2 |
| Alimentation: | | 120 V CA, 60 Hz |
| Consommation électrique: | | 150 W |
| Dimensions (W x H x D): | | 875 × 632 × 233 mm |
| Poids: | | 46.2 lbs/21 kg |
| Terminaux: | | |
| ENTREE | Composite Vidéo/Audio (G/D): | 2 |
| | S-Vidéo: | 1 |
| | Composante Vidéo/Audio (G/D): | 2 |
| | Interface HDMI: | 3 |
| | VGA/Audio: | 1 |
| | Antenna: | 1 |
| SORTIE | Composite Video/Audio(G/D): | 1 |
| | prise pour casque d'écoute: | 1 |
| CONTRÔLE | RS-232: | 1 |

***Remarque:***

**1. La conception et les spécifications sont soumises à modification sans préavis.**

**2. Le poids et les dimensions affichées sont approximatifs.**

**3. Les spécifications et apparence extérieure peuvent être modifiées pour amélioration.**